

Montageanleitung einteiliges Lichtbandsystem TONI

Allgemeine Informationen:

Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Montageanleitung befolgt werden.

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und

Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Installation ist nur von fachkundigem Personal durchzuführen.

VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages

LED-Module gehören zur Risikogruppe 1!

Risikogruppe 1: Lampen/Leuchten stellen aufgrund normaler Einschränkungen durch das Verhalten der Nutzer keine Gefahr dar.

LEDs dürfen nicht berührt werden!

Bauseitig eingesetzte Leitungen müssen einen Querschnitt von 1,5 mm² bis 2,5 mm² haben. Steuerleitungen müssen einen Querschnitt von 0,75 mm² haben.

Die Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVGs (1-10 V, DALI etc.) sind 230 V netzspannungsfest auslegen!

Bei sichtbaren Beschädigungen sind die Leuchten nicht in Betrieb zu nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, einen unsachgemäßen Einsatz oder eine Abänderung der Leuchten entstehen.

Vor Montagebeginn überzeugen Sie sich von der richtigen Anzahl und Qualität der gelieferten Komponenten.

Falls nicht anders gekennzeichnet, sind alle Leuchten Schutzart IP 20 ausgeführt und für Umgebungstemperaturen von 25°C geeignet.

Bei Montage, Wartung oder Auswechseln von Leuchtenkomponenten sind diese spannungsfrei zu schalten. Es dürfen ausschließlich Komponenten der zugelassenen Bauart und Leistungsstufe eingesetzt werden.

Achtung! In DALI-Installationen, bei denen (noch) kein DALI-Steuergerät angeschlossen ist, sind die offenen DALI-Leitungen in der Unterverteilung kurzzuschließen.

1. Handling und Installation

Netzspannung (230 V) abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. Spannungsfreiheit prüfen!

Durch die große Länge der Leuchten muss Transport und Installation der Leuchten durch mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Die Leuchtengehäuse dürfen zu keinem Zeitpunkt verdreht oder verbogen werden. Das Lichtband darf nicht ohne die mechanischen Längsverbinder installiert werden. Die elektrischen Verbinder dürfen mechanisch nicht belastet werden und müssen im Betrieb immer vollständig eingeschoben sein.

Bei bündigem Einbau, z.B. zwischen zwei Wänden, ist die Wärmeausdehnung der Leuchten zu berücksichtigen. Wir empfehlen, pro Meter Länge des gesamten Lichtbandes 1 mm Platz zwischen Endkappe und Wand frei zu lassen.

2. Abhängung des Lichtbandes

Die Leuchten können per Kette oder Stahlseil aufgehängt werden.

Die Leuchten können an den Längsverbindern oder mit Nutensteinen an beliebiger Stelle auf dem Profil abgehängt werden.

Wichtig: Der maximale Befestigungsabstand darf die Länge der Leuchtenteile nicht überschreiten. An jedem Lichtbandende muss eine Abhängung erfolgen (max. 1/3 der Leuchtenlänge vom jeweiligen Ende entfernt). Aufhängepunkte und Aufhängemittel (z.B. Ketten) müssen das Fünffache der maximal auftretenden Leuchtenmasse (ca. 40 kg) sicher und dauerhaft tragen können! Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Leuchte beim Einsatz von Aufhängemittel (Kette oder Drahtseil) waagrecht positioniert werden, so dass alle eingesetzten Aufhängemittel überall gleich belastet werden.

Artikelnummer	Bezeichnung
300006	Kettenabhängungsset
300007	Seilabhängungsset 3,5 m

a. Kettenabhängung

Der Kettenhaken kann sowohl am Längsverbinder (*Abb.1*) eingeschraubt werden als auch in einen einschwenkbaren Nutensteine (*Abb.3*). Der Kettenhaken muss mindestens handfest eingeschraubt und dann mit der Rändelmutter gekontert werden. Die Kette gehört nicht zum Lieferumfang und muss bauseitig gestellt werden.

Abbildung 1:

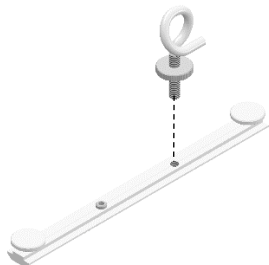


Abbildung 3:



Abbildung 2:


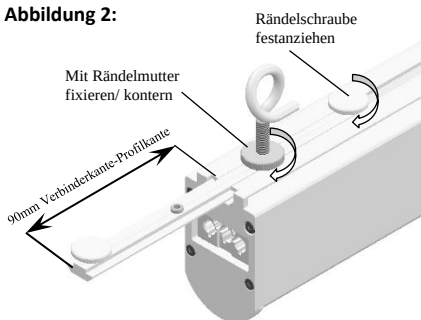


Abbildung 4:

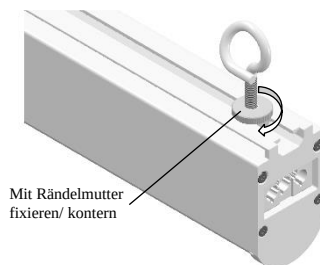

b. Seilabhängung

Der Seilhalter kann sowohl am Längsverbinder (*Abb.5*) eingeschraubt werden als auch in einen einschwenkbaaren Nutensteine (*Abb.7*). Der Seilhalter muss mit einem Schraubenschlüssel eingeschraubt werden. Das Stahlseil verfügt einseitig über eine Öse, die in einen Sicherungshaken eingehängt oder angeschraubt werden kann. Wird die Seileinführung heruntergedrückt, so kann das Seil wieder aus dem Seilhalter entfernt oder die Leuchte abgesenkt werden. In jedem Fall muss die Leuchte dabei festgehalten werden, damit sie nicht herunterfallen kann.

Abbildung 5:

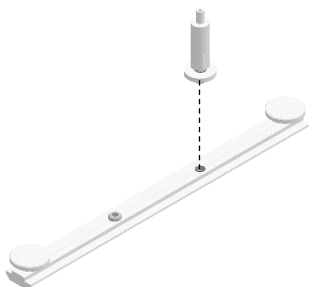


Abbildung 7:



Abbildung 6:


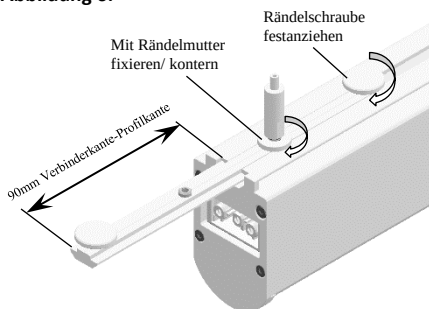


Abbildung 8:

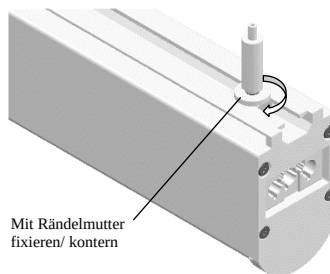

3. Verbindung des Lichtbandes

Die Verbindung der Leuchten zum Lichtband wird mit dem Verbindungssatz vorgenommen.

Artikelnummer	Bezeichnung
300005	Verbindersatz 3-polig

Dieser Verbindersatz besteht aus einem 180 mm langen Längsverbinder mit 2 Rändelschrauben und einer elektrischen Zwischenkupplung, die zwischen dem Buchsenteil der einen Leuchte (Leuchte 1) und dem Steckerteil der folgenden Leuchte (Leuchte 2) eingesteckt wird. Hierzu an der Abgangsseite von Leuchte 1 den Längsverbinder zur Hälfte einschieben (Abb. 2 und Abb.6) und mit der Rändelschraube fixieren (mit der Hand fest anschrauben). An Leuchte 1 die Zwischenkupplung in das Buchsenteil einstecken (Abb. 9 und 10).

Abbildung 9:

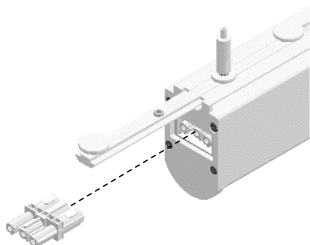


Abbildung 10:

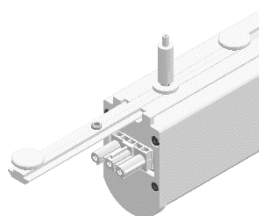


Abbildung 11:


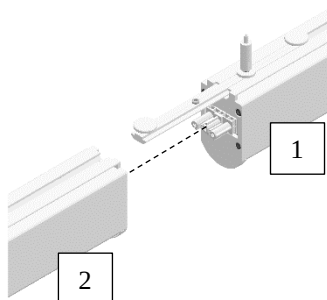


Abbildung 12:

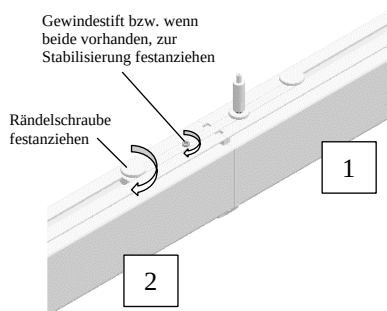

Dann die folgende Leuchte (Leuchte 2) direkt hinter der Leuchte 1 auf gleicher Höhe mit gleicher Ausrichtung aufhängen (Abb.11 und 12). Leuchte 2 über den Längsverbinder von Leuchte 1 schieben, bis beide Endkappen bündig voreinander stehen. Die Rändelmutter an Leuchte 2 handfest anschrauben.

4. Elektrische Einspeisung

Die Einspeisung kann entweder stirnseitig erfolgen oder mit Hilfe der Mitteleinspeisung. Wichtig: An den offenen Enden der Lichtbänder muss eine Verschlusskappe eingesetzt werden. Vor dem Anschluss muss geprüft werden, ob die vorhandenen Sicherungseinrichtungen die auftretenden Einschaltströme aufnehmen können.

Artikelnummer	Bezeichnung
300004	Anschlußleitung 3x1,5mm ² L4,0m W-Bu ws
300003	Mitteleinspeisung 3-polig
300009	Verschlusskappe ws. für 3-polige Buchse

- a. stirnseitige Einspeisung mittels Anschlussleitung:
Der Buchsenstecker (Abb. 13) wird vollständig in den Einbaustecker der Endkappe eingesteckt. Die Anschlussleitung kann an der Seil- oder Kettenabhängung (Abb.14) entlanggeführt und fixiert werden (z.B. mit Kabelbindern). Es darf weder Zug noch Biegung auf den Stecker ausgeübt werden. Die maximale Lichtbandlänge mit einer stirnseitigen Einspeisung beträgt 40 Meter.

Abbildung 13:

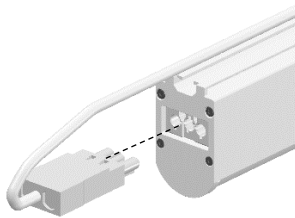


Abbildung 14:



- b. Verwendung einer Mitteleinspeisung
Diese Baugruppe (Abb.17) wird von oben mit Strom versorgt und versorgt dann zu beiden Seiten jeweils bis zu 40 m Lichtband (insgesamt max. 80 m). Die Tülle abdrehen und über die anzuschließende Leitung schieben. Dann die 17 mm abisolierten Adern in die Steckklemmen einschieben und die Tülle wieder handfest (max. 0,7 Nm) aufschrauben. Der Außendurchmesser der Leitung muss zwischen 7,5 und 12,5 mm betragen.

Abbildung 14:

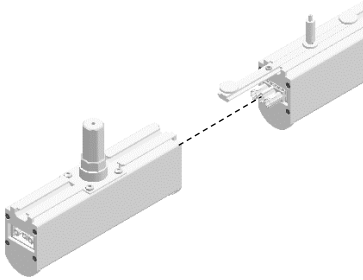


Abbildung 15:

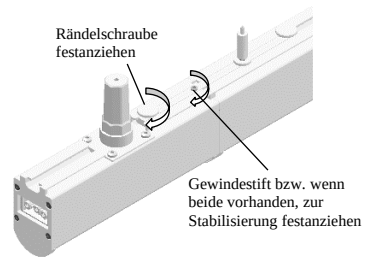


Abbildung 16:


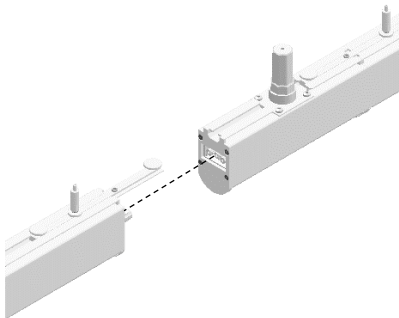


Abbildung 17:



Nicht an unsauberes Netz (Baustrom) anschließen.
Die elektronischen Bauteile können dadurch beschädigt werden.
Bei Schäden, die hierdurch entstanden sind, erlischt der Garantieanspruch.

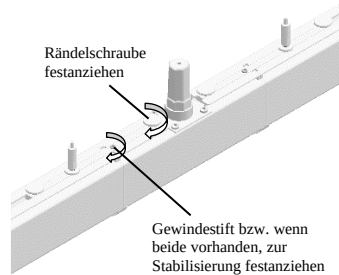

Unsere Produkte unterliegen der Richtlinie 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) und sollten am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt gesammelt und an einem entsprechenden Sammelpunkt in Ihrer Gemeinde oder Region entsorgt werden.
Prinzipiskizzen in der Montageanleitung können vom Originalteil abweichen!

Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontagen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an

loblicht GmbH & Co. KG
Zum Möhnewehr 9
D-59755 Arnsberg

Phone: 02932 / 9784-0
Fax.: 02932 / 9784-58

info@loblicht.de
www.loblicht.de

Technische Änderungen vorbehalten
Stand : 01.03.2022